ŠKODA

Sistema de navegación Amundsen+
Manual de instrucciones

Estructura de este manual de instrucciones (aclaraciones)

El presente manual está sistemáticamente estructurado con el fin de facilitarle la localización y lectura de las informaciones requeridas.

Capítulos, índice de contenidos e índice alfabético
El texto de este manual de instrucciones está dividido en apartados relativamente cortos, agrupados en **capítulos** esquemáticos. El capítulo actual se indica en la parte inferior de la página derecha.

El **índice de contenidos**, ordenado por capítulos, y el extenso **índice alfabético** incluido al final del manual de instrucciones le ayudarán a encontrar rápidamente la información deseada.

Indicación de la dirección
Todas las indicaciones de dirección como "a la izquierda", "a la derecha", "hacia adelante", y "hacia atrás" se refieren a la dirección de marcha del vehículo.

Unidades
Los valores se indican en unidades métricas.

Explicación de símbolos

- ■ Señala el final de un apartado.
- ▶ Indica la continuación de un apartado en la siguiente página.
- STOP Señala situaciones en las que se debe detener el vehículo lo antes posible.
- ® Indica la marca registrada.

Ejemplos de descripción de la información indicada en el manual de instrucciones
Pulse la tecla SETUP → Sonido.

Esta información significa que primero debe pulsarse la tecla SETUP y luego debe seleccionarse Sonido en la pantalla del equipo.

El símbolo "→" marca el siguiente paso.

Ejemplo de menú, menús disponibles, puntos de menú o funciones.
- **xyz** - El primer nivel de menú
  - **xyz** - El segundo nivel de menú
  - **xyz** - El segundo nivel de menú
- **xyz** - El primer nivel de menú

Indicaciones

ATENCIÓN

Las indicaciones más importantes están señaladas con el encabezamiento **ATENCIÓN**. Estas indicaciones de **ATENCIÓN** hacen referencia a un **peligro grave de accidente y lesión**.

CUIDADO

Una indicación de **Precaución** le advierte sobre posibles daños en su vehículo (p. ej. daños del cambio) o le indica peligros de accidente en general.

Aviso

Una **Nota** normal hace referencia a información importante relacionada con el funcionamiento de su vehículo.

Índice

Generalidades

Manual de instrucciones 2
Indicaciones de importancia 2

Ajustes básicos

Ajustes del sistema y de audio 7

Modo RADIO

Menú principal RADIO 8
Ajustes en el modo de RADIO 8
Emisora de radio digital DAB 9
Boletín de tráfico TP 9

Modo MEDIA

Menú principal MEDIA 10
Ajustes en el modo MEDIA 10
Opciones de reproducción 10
Información preliminar sobre el modo CD 11
Tarjeta de memoria SD 12
Fuentes externas 12
Requisitos de las fuentes de medios y archivos de audio 13

Modo de TELÉFONO

Acoplar un teléfono móvil o un aparato Bluetooth® al equipo 15
Menú principal TELÉFONO 15
Llamada telefónica y funciones durante una llamada telefónica 16
Ajustes en el modo TELÉFONO 17

Modo NAV (Navegación)

Información preliminar 18
Datos del GPS y la tarjeta de memoria SD 19
Menú principal de navegación 19
Ajustes en el modo GPS (NAV) 20
Destinos 21
Ruta guiada al destino 22

Modo TMC

Visualizar boletines de tráfico TMC 25
Ajustes de la emisora de tráfico TP y boletines de tráfico TMC 25

Visualización de los asistentes ópticos al estacionamiento

Visualización del sistema óptico de estacionamiento (OPS) 26
Visualización de la cámara para marcha atrás 26

Índice alfabético

Generalidades

Manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+ (en adelante, denominada solamente equipo) con atención, puesto que un procedimiento en consonancia con estas instrucciones es la condición previa para un uso correcto del equipo.

En este manual de instrucciones se mencionan **todo tipo de variantes de equipamiento del vehículo**, sin describirlas como extras, variantes de modelo o dependientes del mercado.

Así que su vehículo seguramente **no dispondrá de todos los componentes de equipamiento** que se describen en este manual de instrucciones.

El equipamiento de su vehículo hace referencia a su contrato de compraventa del vehículo. Puede obtener más información en el concesionario ŠKODA [1] donde haya comprado el vehículo.

Tenga en cuenta que estas instrucciones sólo deben considerarse como un suplemento de la información expuesta en el manual de instrucciones de su vehículo. Por esto, estas instrucciones sólo pueden utilizarse en combinación con el propio manual de instrucciones del vehículo. En el manual de instrucciones de su vehículo puede obtenerse una descripción detallada de algunas de las funciones expuestas en estas instrucciones.

En caso de dudas relativas a su equipo, acuda a su concesionario ŠKODA.

Las **ilustraciones** pueden divergir en detalles sin importancia de las correspondientes a su equipo; éstas deben considerarse sólo como información general.

Indicaciones de importancia

Instrucciones de seguridad

El equipo se deberá utilizar sólo cuando el tráfico lo permita.

ATENCIÓN

- ¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.
- Utilice el equipo sólo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡Hay peligro de accidente!
- Ajuste el volumen de forma que siempre se puedan percibir las señales acústicas del exterior, por ejemplo las sirenas de vehículos con prioridad, como los de la policía, ambulancias o bomberos.
- ¡Un volumen excesivo podría causar lesiones en los oídos!

Limpieza de la pantalla

CUIDADO

- No utilice disolventes como gasolina o trementina, ya que podrían resultar agresivos para la superficie de la pantalla.
- Trate la pantalla con cuidado, ya que la huella digital o el contacto con objetos puntiagudos puede producir abolladuras y arañazos.

Aviso

Se pueden limpiar las huellas digitales de la pantalla con un paño suave y, si es necesario, con alcohol.

Recepción de la señal

Los aparcamientos, túneles, edificios altos o las montañas pueden interferir en la señal de radio y GPS hasta el punto de que deje de recibirse por completo.

Antirrobo

La codificación antirrobo de su equipo impide la puesta en servicio del mismo después de una interrupción de tensión, p. ej., durante una reparación de vehículo o tras un robo. Después de desembornar la batería, de separar el sistema de radio y

[1] Explicación de conceptos » *Manual de instrucciones*, capítulo *Prólogo*.

GPS de la tensión de a bordo del vehículo o tras un fallo del fusible, hay que introducir el código para poner el aparato en servicio. El número de código sólo se puede consultar "online" a través del sistema ŠKODA, para garantizar así una protección antirrobo aún más segura. En caso necesario, hay que acudir a un taller especializado [1].

Introducir código
Si, después de conectar el equipo, se visualiza un teclado con la solicitud de introducir un código, se debe desbloquear el equipo introduciendo el código correcto de cuatro dígitos.

› Introduzca el código de cuatro dígitos mediante las teclas de función 0 a 9. El número pasará a la línea de entrada de datos.

Tras introducir una secuencia de cuatro dígitos, el bloque numérico se pone de color gris (inactivo) y no se pueden introducir más números en la línea de entrada de datos.

› Si se desea borrar las cifras de derecha a izquierda en la línea de introducción de datos, pulse la tecla de función Borrar.
› Cuando se reproduzca el código correcto en la línea de entrada, pulse la tecla de función OK.

Número de código erróneo
Si durante la entrada del código se confirma un código erróneo, el proceso se podrá repetir **dos** veces más. La cantidad de intentos se visualiza en la pantalla en la línea inferior de la pantalla.

Si se introduce un código erróneo por tercera vez, el equipo se bloqueará durante una hora aproximadamente. El código sólo podrá introducirse nuevamente después de que el equipo y el encendido hayan estado conectados durante una hora.

Si vuelven a repetirse tres intentos inválidos, el sistema de radio y GPS volverá a bloquearse durante una hora.

Aviso

El código se archiva habitualmente en la memoria del cuadro de instrumentos. Así se descodifica el equipo automáticamente (descodificación de confort). Por eso, no se requiere normalmente la introducción manual del código.

Indicación en la pantalla

En la pantalla del equipo se mostrará p.ej. información sobre el Climatronic, la distancia del vehículo al obstáculo durante la activación del "aparcamiento asistido", etc.

Personalización
Su vehículo puede estar equipado hasta con cuatro llaves. Los ajustes individuales del equipo siempre se asignan a la clave en uso en ese momento. Esto significa que el equipo puede almacenar hasta 4 variantes de ajuste diferentes. Como primera clave se aplica la clave predeterminada de fábrica del equipo.

[1] Explicación de conceptos » *Manual de instrucciones*, capítulo *Prólogo*.

Vista del equipo

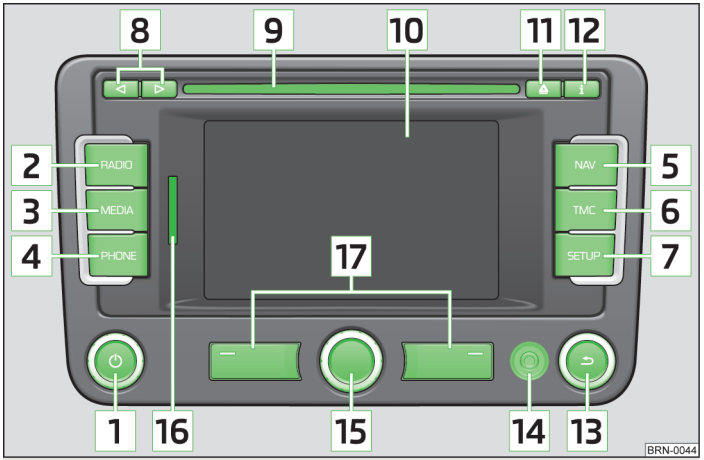

Fig. 1 **Vista del equipo**

1 ⏻ - **Botón de ajuste**
› para activar y desactivar el equipo (al pulsar)
› para regular el volumen (girar) — 4

2 RADIO Modo de radio — 8

3 MEDIA Modo de media — 10

4 PHONE Modo de teléfono — 15

5 NAV Modo de navegación — 18

6 TMC Visualización de noticias sobre el tráfico de TMC — 25

7 SETUP Ajustes de los distintos modos de funcionamiento — 7

8 ◁ y ▷ Teclas para avanzar y retroceder

9 **Ranura para CD** — 11

10 **Pantalla** — 5

11 ⏏ - expulsar CD — 11

12 ⓘ - Información adicional y funciones dependiendo del modo de funcionamiento actual

13 ⮌ - Volver a la opción del menú precedente

14 **Entrada AUX** - Conexión de una fuente audio externa — 12

15 **Botón de menú**
› Seleccionar una función o un submenú, confirmar un valor (pulsando)
› Moverse entre funciones o submenús, ajustar los valores (girando)

16 **Cajetín de tarjetas de memoria** — 12

17 **Teclas de función** - Función según contexto

Activación/desactivación del equipo

› Para activar o desactivar el equipo, pulse el botón de ajuste 1.

Al activar el equipo se reproducirá la última fuente de audio que estaba activa antes de que se apagase.

Si estando el equipo activado se retira la llave de encendido del contacto, el equipo se desactiva automáticamente.

Si el vehículo dispone del sistema KESSY, el equipo se desactivará automáticamente después de apagarse el motor, cuando se abra la puerta. Si abre la puerta en primer lugar y después apaga el motor, el equipo se desactivará cuando se bloquee el vehículo.

Con el encendido desconectado el sistema se desactivará automáticamente después de aprox. una hora (protección contra descarga de la batería del vehículo).

Ajustar el volumen

› Para subir el volumen, gire el botón de ajuste 1 hacia la derecha.
› Gire el botón de ajuste 1 hacia la izquierda para bajar el volumen.

El cambio de volumen se indica en la pantalla del equipo.

Si se baja el volumen hasta dejarlo a 0, los altavoces pasarán al modo silencioso y en la pantalla aparecerá el símbolo 🔇.

! CUIDADO

¡Un volumen excesivo podría causar lesiones en los oídos!

Manejo de la pantalla

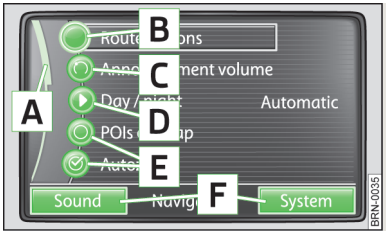

Fig. 2
Vista de los elementos de mando en la pantalla

La pantalla del equipo es de tipo "Touchscreen" (pantalla táctil). Las áreas que disponen de un marco de color en pantalla son las actualmente "activas" y **pueden manejarse tocando la pantalla** o pulsando la tecla correspondiente 17 » página 4, *Vista del equipo*.

Algunas de las funciones del equipo pueden manejarse con el volante multifunción, véase el manual de instrucciones del vehículo.

-Regulador de desplazamiento- "A"
› Puede desplazarse por el menú actual pulsando y moviendo el regulador de desplazamiento A hacia abajo o arriba (o girando el botón de menú 15).

B Cambiar al menú del siguiente nivel
› Pulsando la tecla B se accede al menú del siguiente nivel.

Puede regresar al menú del nivel anterior con el botón 13.

C Ajustar el valor
› Pulsando la tecla C se abre otro diálogo donde se puede ajustar el valor correspondiente, p. ej. los graves, girando el botón de menú 15.

D "Ventana emergente"
› Después de pulsar la tecla de función D se abre una "ventana emergente" con más opciones de menú.
› Pulse brevemente una de las opciones de menú indicadas. La ventana emergente se cierra y se visualiza la opción de menú seleccionada en la tecla de función.

Si no se selecciona ninguna opción del menú, la "ventana emergente" desaparecerá al cabo de unos 5 segundos.

Después de pulsar esta tecla de función en la lista de emisoras DAB, se visualizará un bloque DAB » página 9, *Emisora de radio digital DAB*.

E "Casilla de verificación"
Algunas funciones sólo se pueden activar o desactivar. Delante de una función que sólo se puede activar o desactivar, se encuentra una "casilla de verificación":

☑ - La función está activada.

☐ - La función está desactivada.

› Para activar o desactivar la función se debe pulsar brevemente la tecla de función correspondiente una vez.

F Teclas de función variables
La función de la tecla depende del contexto. La función actualmente ofrecida puede seleccionarse pulsando la tecla de función correspondiente F (o mediante la tecla 17).

Pantalla para introducir datos con teclado

Fig. 3
Un ejemplo de una pantalla para introducir datos mediante teclado

El diálogo para introducir datos mediante teclado aparece, p. ej. al introducir un destino nuevo, al buscar un destino especial o un número de teléfono.

Si se pulsa una tecla de función con un carácter del teclado en la pantalla de introducción de datos, dicho carácter se visualizará en la línea de introducción de datos en la parte superior de la pantalla.

También se puede borrar o modificar la cadena de caracteres de la línea para introducir datos, así como visualizar adicionalmente los caracteres especiales.

La selección de caracteres depende del contexto.

Opciones para introducir datos:
⇧ - Conmuta entre mayúsculas y minúsculas, o entre cifras y caracteres especiales (en función del contexto)

äü - Muestra los caracteres especiales del idioma seleccionado

АБВ - Cambia al alfabeto cirílico

ABC - Cambia al alfabeto latino

&%@ - Cambia a la pantalla para introducir cifras y caracteres especiales

A..Z - Cambia a la pantalla para introducir letras

○ - Espacio en blanco

◄ ► - Movimiento del cursor en la línea de entrada, a derecha e izquierda

Borrar - Borra caracteres de la línea para introducir datos a partir de la posición del cursor, de derecha a izquierda.

Seleccionar letras que se basen en caracteres específicos
En la pantalla de introducción de datos figura una serie de caracteres marcados con el símbolo "▼". Si se pulsan dichos caracteres marcados durante varios segundos, se accede a la posibilidad de elegir signos especiales que corresponden a diversos idiomas.

Teclas de función variables
Las teclas de función variables F tienen las funciones siguientes (en función del contexto) en el diálogo para introducir datos:

Borrar - Borrar caracteres en la línea para introducir datos

Aceptar - Confirmar el texto escrito en la línea para introducir datos

Lista/OK - Abrir una lista con opciones, como ciudades, poblaciones, etc.

Ajustes básicos

Ajustes del sistema y de audio

Ajustes del sistema
Pulse la tecla SETUP → Sistema.

- Idioma/Language - Determinación del idioma de los menús para los avisos y los mensajes de voz
  - Adaptable - Selección automática del idioma de los menús, depende del ajuste de la pantalla de información
  - o selección directa del idioma deseado de la lista
- Vista teclado - Fijación de la representación del teclado para introducir texto
  - ABC - Disposición de las teclas en orden alfabético
  - QWERTY - Disposición de las teclas en sistema QWERTY
- Indicación clima - Selección de la longitud del aviso para el servicio Climatronic
- Pantalla - Ajuste de pantalla
  - Brillo - Ajuste del nivel de brillo de la pantalla
  - Día/Noche - Cambia entre pantalla de día o de noche. La representación automática depende de la conexión y desconexión de la luz de cruce.
  - Tono confirmación - Conexión/desconexión del tono de confirmación al pulsar un botón
- Ajustes de fábrica - Restablecer el estado inicial de entrega del aparato
- Retirar tarjeta SD - Retirada de la tarjeta de memoria SD
- Indicación hora - Conexión/desconexión de la indicación de la hora actual en pantalla con el equipo desconectado

Ajustes de sonido
Pulse la tecla SETUP → Sonido.

- Volumen - Ajuste de volumen
  - Volumen máx. al encender - Ajuste del volumen al encender
  - Emisora de tráfico (TP) - Ajuste del volumen de los boletines de tráfico (TP)
  - Volumen de la navegación - Ajuste del volumen de las indicaciones del GPS
  - Atenuación vol. - Ajuste de la reducción del volumen de audio con el control de distancia de aparcamiento activado
  - GALA - Aumento del volumen al aumentar la velocidad
- Agudos - Ajuste de agudos
- Medios - Ajuste de medios
- Graves - Ajuste de graves
- Balance - Ajuste del centro de sonido entre el lado izquierdo y derecho
- Fader - Ajuste del centro de sonido entre delante y atrás
- Ajustes EQ - Ajuste del tipo de ecualizador (lineal, lenguaje, rock, clásico, dance)
- Envolvente - Ajuste del sonido envolvente.

Modo RADIO

Menú principal RADIO

Pulse la tecla RADIO.

Pulse repetidamente la tecla RADIO - Cambio de la gama de frecuencias.

Tecla de función Extras

- Extras - Ofrece más funciones
  - Memoria - Conectar/desconectar la visualización de las teclas de memoria de emisora 1 a 24
  - Manual - Búsqueda manual de emisoras girando el botón de menú 15
  - Scan - Escaneo automático de todas las emisoras sintonizables de la gama de frecuencias actual durante unos cinco segundos.
  - TP Activación y desactivación de la emisora de tráfico » página 9, *Boletín de tráfico TP*

Tecla de función Banda

- Banda - Abre la lista de gama de frecuencias
  - DAB/Lista - Abre la lista de emisoras DAB » página 9, *Emisora de radio digital DAB*
    - Actualización - Actualiza la lista de emisoras DAB
    - Guardar - Guarda la emisora actual en la tecla de memoria deseada
  - FM/Lista - Abre la lista de todas las emisoras FM actualmente sintonizables
    - Guardar - Guarda la emisora actual en la tecla de memoria deseada
  - AM - Cambia a la gama de frecuencias AM, no hay una lista de emisoras disponible

Teclas de función 1 a 24
Selección directa de las emisoras guardadas.

Mantenga pulsadas las teclas 1 a 24 hasta que suene una señal acústica - guarda la emisora actual en la tecla de memoria deseada.

Cambio de emisora
◁ o ▷ - en función del ajuste de las "teclas de búsqueda" - conmuta entre las emisoras guardadas o todas las emisoras actualmente sintonizables en ese área.

Ajuste de la visualización RDS
Pulse la tecla i - Conexión/desconexión del servicio de datos de radio RDS.

El **RDS** ("**R**adio **D**ata **S**ystem") sirve para la transmisión de distintivos de programas y servicios adicionales y facilita así el seguimiento automático de emisoras, entre otras cosas.

Ajustes en el modo de RADIO

Pulse la tecla RADIO → SETUP

- Emisora de tráfico (TP) - Conexión/desconexión del boletín de tráfico
- Teclas búsqueda - Ajuste de la función del cambio de emisora en el modo de RADIO mediante las teclas de búsqueda 8
  - Emisoras - Conmutar **todas las emisoras actualmente sintonizables** de la gama de frecuencias seleccionada
  - Memoria - Cambiar las emisoras **guardadas** (en pantalla se visualizará el símbolo ◁ ☆ ▷)
- RDS regional - Conectar/desconectar el seguimiento automático de emisoras con RDS
  - Adaptable - Selección automática de la emisora mejor sintonizable actualmente
  - Fijo - Mantenimiento de la emisora regional seleccionada en la medida de lo posible
- Ajustes DAB - Ajustes del modo de radio DAB
  - Aviso DAB - Conectar/desconectar los mensajes DAB
  - Seguimiento DAB - Conectar/desconectar el seguimiento DAB
  - Cambio DAB-FM auto - Conectar/desconectar la conmutación automática de DAB en la gama de frecuencias FM al perder la señal DAB
- Borrar lista memorias - Borrar las emisoras guardadas
  - Una - Borrar una emisora
  - Todas - Borrar todas las emisoras guardadas
- Frec. alternativa (AF) - Conectar/desconectar la búsqueda de frecuencias alternativas de la emisora sintonizada actualmente

Aviso

▪ El **RDS (Radio Data System)** sirve para la transmisión de distintivos de programas y servicios adicionales y facilita así, entre otras cosas, el seguimiento automático de emisoras. En las emisoras de radio capaces de RDS con una sintonización suficientemente buena se visualiza, en vez de la frecuencia de emisora, el nombre de emisora.
▪ El **TMC (Traffic Message Channel)** es un servicio de datos de radiodifusión digital para la transmisión **continua** de boletines de tráfico.
▪ El **DAB - (Digital Audio Broadcasting)** es la transmisión digital de programas de radio en los estándares de transmisión DAB, DAB+ o DMB » página 9, *Emisora de radio digital DAB*.

Emisora de radio digital DAB

El **DAB - Digital Audio Broadcasting** es la transmisión digital de programas de radio en los estándares de transmisión DAB, DAB+ o DMB. Permite la transmisión de varias estaciones en lo que se denomina un bloque en una frecuencia. Además, permite la transmisión de datos adicionales e información (p. ej. noticias, deporte, tiempo, avisos, etc.).

En las áreas sin cobertura DAB, en el modo de radio DAB se visualiza el símbolo .

Lista de emisoras DAB
Pulse la tecla RADIO → Banda → DAB/Lista.

▷ XYZ - Un bloque de emisoras DAB

○ XYZ - Emisoras DAB con el nombre XYZ

○ XYZ - Emisora DAB con el nombre XYZ, cuya sintonización actualmente no es posible

○ XYZ (FM) - Emisora DAB con el nombre XYZ, que actualmente sólo se puede sintonizar en la gama de frecuencias FM

Seguimiento DAB
Si una emisora DAB es parte de varios bloques, en caso de una señal de recepción deficiente se buscará la misma emisora en otro bloque.

Cambio automático DAB - FM
En caso de una recepción DAB deficiente, el equipo intenta encontrar una emisora FM que corresponda a la emisora DAB actualmente sintonizada.

La condición para un cambio automático es que la emisora DAB y la emisora FM emitan un distintivo de emisora correspondiente.

Cuando la emisora se reciba a través de la gama de frecuencias FM, detrás del nombre de la emisora se visualizará **(FM)**. Si vuelve a estar disponible la emisora DAB correspondiente, no se seguirá visualizando la indicación **(FM)**.

Si una emisora DAB con mala recepción tampoco está disponible en la gama de frecuencias FM, el equipo se silencia.

Si no se desea un cambio de emisora automático (p. ej. al pasar por túneles, si se pierde la recepción durante poco tiempo), esta función puede desconectarse » página 8, *Ajustes en el modo de RADIO*.

Boletín de tráfico TP

El distintivo **"TP"** en combinación con un nombre de emisora (p. ej. en la lista de emisoras o memorias) señala una emisora de boletines de tráfico.

Independientemente de la emisora de radio que se esté sintonizando, un receptor adicional en el equipo hace que se pueda sintonizar siempre una emisora de boletines de tráfico, siempre que la función de boletín de tráfico esté activada. En el modo Media se busca permanentemente en segundo plano de forma automática una emisora de tráfico que pueda recibirse.

La disponibilidad operativa del control de boletín de tráfico se indica con las letras **"TP"** en la parte superior derecha de la pantalla.

Si no se pudiese sintonizar una emisora de boletines de tráfico, porque la sintonización está perturbada de modo general, en lugar de **"TP"** se visualizará **"NO TP"**.

Modo MEDIA

Menú principal MEDIA

Pulse la tecla MEDIA.

Fuentes de audio seleccionables en el menú MEDIA
CD - Cambia a un CD insertado

CD 1-6 - Cambia a un cambiador de CD externo conectado

Tarjeta SD - Cambia a una tarjeta de memoria SD insertada

AUX, MDI o - Cambia a una fuente de audio externa conectada. El manejo de una fuente de audio externa conectada a través del equipo está limitado y depende principalmente de la clase de dispositivo conectado.

Teclas para manejar las fuentes de audio actuales
Pulsar ◁ - Al principio del título actual

Pulsar brevemente dos veces ◁ - Al principio del título anterior

Mantener pulsado ◁ - "Volver al principio" - Retroceso rápido

Pulsar ▷ - Al principio del título siguiente

Mantener pulsado ▷ - Avance rápido

Ajuste de la indicación de tiempo o título
Pulse la tecla i - Cambio entre la visualización del tiempo de reproducción del título y la información sobre el título.

Ajustes en el modo MEDIA

Pulse la tecla MEDIA → SETUP.

Teclas de función en el menú Ajustes - Media
- Emisora de tráfico (TP) - Conexión/desconexión de la función boletín de tráfico
- Scan/Mix/Repetir incl. 🗀 - Conectar/desconectar la reproducción del título en los modos "Scan", "Mix" y "Repetir" **incluyendo subcarpetas** » página 10, *Opciones de reproducción*
- Volumen AUX[1] - Volumen de entrada para una fuente de audio externa en la hembrilla multimedia AUX
- Volumen MDI[1] - Volumen de entrada para equipos iPod™ o iPhone™ en la hembrilla multimedia MDI o una fuente de audio AUX en la hembrilla multimedia MDI
- Ajustes Bluetooth - Ajustes de la función Bluetooth® » página 17, *Ajustes en el modo TELÉFONO*
- Activar entrada AUX2 – Activación de la fuente de audio externa AUX a través de la entrada MDI » página 12, *Entradas AUX y MDI*
- Volumen BT[1] - Volumen de entrada para una fuente de audio externa Bluetooth®

Opciones de reproducción

Abrir el menú de selección de las fuentes de audio disponibles
Pulse la tecla MEDIA y seleccione una de las fuentes de audio disponibles.

- Seleccionar - Visualiza la lista de títulos de la fuente de audio actualmente reproducida. El título actual se visualizará de modo resaltado.
  - Subir - Abre la carpeta superior (pulsando repetidamente se accede al directorio principal (root))
  - Reproducir - Reproduce el título seleccionado

Modo de reproducción
Pulse la tecla MEDIA → Extras - se mostrarán otras funciones.

- Scan - Se reproducen todos los títulos de la fuente de audio actual durante 10 segundos cada una.
- En el modo "Scan", pulse Scan - Volver a la reproducción normal
- Mix carpeta - Todos los títulos de la carpeta actual se reproducen aleatoriamente
- En el modo "Mix carpeta", pulse Mix carpeta - Volver a la reproducción normal
- Mix todo - Todos los títulos de la fuente de audio actual se reproducen aleatoriamente
- En el modo "Mix todo", pulse Mix todo - Volver a la reproducción normal
- Repetir título - Se repite el título actualmente reproducido
- En el modo "Repetir título", pulse Rep. título - Volver a la reproducción normal
- Repetir carpeta - Se repiten todos los títulos de la carpeta actual
- En el modo "Repetir carpeta", pulse Repetir carpeta🗀 - Volver a la reproducción normal

[1] Sirve para ajustar el volumen de reproducción con otras fuentes de audio.

Información preliminar sobre el modo CD

Cargar CD

› Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba todo lo necesario en el cajetín 9 hasta que se introduzca automáticamente. La reproducción se iniciará automáticamente.

Extraer CD

› Pulse la tecla ⏏ y se expulsará el CD.

Si no se retira el CD expulsado en menos de 10 segundos, se introducirá nuevamente por razones de seguridad.

No se puede leer el CD

Si introduce un CD que el equipo no puede leer, se abre una ventana emergente con un aviso. Al pulsar la tecla de función OK, el CD se mueve a su posición de expulsión.

ATENCIÓN

El reproductor de CD es un producto láser. Este producto láser ha sido clasificado hasta la fecha de fabricación en concordancia con las normas nacionales e internacionales DIN EN 60825-1 : 2008-05 y DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J como producto láser de categoría 1. El rayo láser en este producto láser de categoría 1 es tan débil que no representa ningún peligro si se utiliza adecuadamente. Este producto ha sido diseñado de tal forma que el rayo láser se limita al interior del equipo. Pero esto no quiere decir que el láser integrado en la carcasa sin su carcasa no se pueda clasificar como un producto láser de una categoría superior. Por este motivo, no se debería abrir la carcasa del equipo bajo ningún concepto.

CUIDADO

- En el lector interno sólo se pueden reproducir CD de audio (CD-A) y CD de MP3. No introduzca nunca en el lector interno un disco DVD, pueden producirse daños irreparables.
- No utilice nunca para la reproducción en la unidad interna discos CD marcados con la indicación "No introducir en la unidad de disco sin cajón" o *Eco Disc*.
- Después de accionar la tecla ⏏ pasan algunos segundos hasta que se expulsa el CD. Durante este tiempo está abierta la protección delante del cajetín de CD.
- Espere sin falta la expulsión del CD antes de intentar introducir un nuevo CD. De lo contrario, se puede dañar la unidad de disco del equipo.
- Un CD sucio, dañado mecánicamente, no legible o mal introducido puede causar problemas de reproducción. Por este motivo, el CD puede no ser reproducible o pueden darse saltos en la reproducción. Compruebe el CD e introdúzcalo correctamente en el equipo. En caso de problemas persistentes, pruebe otro CD y, en caso necesario, acuda a un taller especializado.
- No se aceptan más CDs cuando la temperatura interior del equipo es demasiado alta. El equipo conmuta al último estado operativo activo.
- No limpie nunca la superficie del CD con líquidos como gasolina, disolventes de pintura o productos de limpieza para discos de vinilo, ya que podrían dañarlo.
- ¡Jamás se debe exponer un CD a la radiación solar directa!
- Grabe el CD sólo con las herramientas de grabación apropiadas.
- ¡No pegue nada en el CD!

Aviso

- Al conducir sobre carreteras malas y con una alta intensidad de vibraciones, puede haber saltos en la reproducción.
- Con el frío o la lluvia se puede precipitar humedad en el equipo (agua condensada). Esto puede producir saltos en la reproducción o impedir la reproducción. En tal caso, se debe esperar hasta que la humedad haya desaparecido.
- Si un CD estuviera sucio, no lo limpie nunca con movimientos en círculos, sino desde dentro hacia fuera. Para ello, utilice un paño suave y sin pelusa. En caso de mucha suciedad, le recomendamos limpiar el CD con un limpiador de CD convencional y luego dejarlo secar.
- En algunos casos no se pueden leer los CD con protección anticopia y los CD-R y CD-RW de grabación casera o sólo se pueden leer parcialmente.
- Tenga en cuenta también las demás instrucciones respecto al modo MP3.
- Se deben cumplir las normas legales nacionales vigentes en su país sobre propiedad intelectual.
- El reproductor de CD no contiene componentes que requieran un mantenimiento o se puedan reparar. Si el reproductor de CD no funciona, acuda a un taller especializado.
- Si no retira el CD extraído, éste se insertará automáticamente por razones de seguridad.
- Si, antes de pasar al modo CD, había sintonizada una emisora TP, la reproducción del CD se interrumpe durante los boletines de tráfico y el equipo pasa al modo Radio. Tras finalizar el boletín de tráfico, se reanuda la reproducción del CD.

Tarjeta de memoria SD

Insertar la tarjeta de memoria SD

› Introduzca la tarjeta de memoria SD en la ranura de tarjetas de memoria 16 con la esquina achaflanada hacia delante e indicando hacia arriba hasta que se quede "encajada". La reproducción se iniciará automáticamente.

Retirar la tarjeta de memoria SD

› Seleccione en el menú "Ajustes de audio y de sistema" la opción de menú "Retirar tarjeta SD" » página 7, *Ajustes del sistema y de audio*.
› Presione la tarjeta de memoria SD insertada. La tarjeta de memoria SD "salta" a la posición inicial.

Tarjeta de memoria SD vacía o datos no legibles

Cuando se introduce una tarjeta de memoria SD que no contiene datos legibles, tras el proceso de carga **no** se conmutará al servicio de tarjeta de memoria SD.

Fuentes externas

Entradas AUX y MDI

Entrada AUX

Pulse la tecla MEDIA → AUX.

La entrada para una fuente de audio externa AUX se encuentra en la parte delantera del aparato 14.

Las fuentes de audio externas que están conectadas a la entrada AUX **no se pueden** gestionar a través del equipo. A través del equipo solamente es posible regular el volumen

Para la entrada AUX se utiliza una clavija jack estándar de 3,5 mm. Si la fuente de audio no dispusiese de esta clavija jack, se deberá utilizar un adaptador.

Entrada MDI

Pulse la tecla MEDIA → MDI.

Mediante el equipo se pueden reproducir los ficheros de audio en los formatos MP3, WMA, OGG-Vorbis y AAC que procedan de soportes de datos externos conectados a la entrada MDI » página 13, *Requisitos de las fuentes de medios y archivos de audio*.

Las fuentes de audio externas que estén conectadas a la entrada MDI, **se pueden** gestionar mediante el equipo.

En todo momento se puede seleccionar otra fuente de audio en el equipo. Mientras no se desactive la fuente de audio externa, esta seguirá activa en un segundo plano.

El manejo de la fuente de audio externa puede deducirse del manual de instrucciones del respectivo fabricante.

Para conectar la fuentes de audio externas mediante la entrada MDI se debe utilizar un adaptador especial.

iPod

Si se ha conectado un iPod a la entrada MDI, se abrirá un menú en el que se puede seleccionar las carpetas del iPod (listas de reproducción, artistas, álbumes, canciones, etc.).

Conexión de una fuente de audio externa mediante Bluetooth®

En el modo de audio Bluetooth pueden reproducirse por los altavoces del vehículo archivos de audio de una fuente de audio externa (p. ej. un teléfono móvil) conectada mediante Bluetooth®.

Para activar esta función es necesario emparejar la fuente de audio externa con el equipo » página 15, *Acoplar un teléfono móvil o un aparato Bluetooth® al equipo*.

Ajustar el volumen sonoro de la reproducción de la fuente de audio externa

El volumen sonoro de la fuente de audio externa se puede ajustar por medio del regulador del volumen en el equipo 1 » fig. 1 de la página 4.

En función de la fuente de audio conectada, se puede regular el volumen sonoro de salida en la fuente de audio externa.

Además, se puede modificar la sensibilidad de entrada de la fuente de audio externa con el fin de adaptar el volumen sonoro de la fuente de audio externa a las restantes fuentes de audio o evitar distorsiones » página 10, *Ajustes en el modo MEDIA*.

Condiciones para una conexión satisfactoria

› Sólo se pueden conectar equipos USB según la especificación 2.0.
› La versión de la tabla de asignación de archivos FAT (File Allocation Table) del equipo conectado debe ser FAT16 (< 2 GB) o FAT32 (> 2 GB).
› Al reproducir desde un equipo con disco duro (HDD) en el que se encuentra una gran cantidad de datos, puede que haya un retardo de tiempo al leer la sinopsis de los ficheros de música.
› Al reproducir contenidos desde un equipo cuya estructura de carpetas es complicada, puede que haya un retardo de tiempo al leer los ficheros de audio.

› La estructura de carpetas del equipo conectado no debería sobrepasar una profundidad de ocho planos. Una carpeta no deberá contener más de 1000 ficheros.
› Para la conexión del equipo no se debe utilizar ningún cable prolongador USB ni un distribuidor USB (HUB).

ATENCIÓN

▪ En ningún caso se deben depositar las fuentes externas sobre el tablero de instrumentos. En caso de un movimiento de conducción brusco podrían moverse a través del habitáculo y herir a sus ocupantes.
▪ En ningún caso se deben depositar las fuentes externas cerca de los airbags. Al activarse el airbag podrían catapultarse en la dirección del habitáculo y herir a los ocupantes.

ATENCIÓN (continuación)

▪ Durante la marcha no está permitido sostener las fuentes externas en la mano o sobre las rodillas. En caso de un movimiento de conducción brusco podrían moverse a través del habitáculo y herir a sus ocupantes.
▪ Colocar el cable de empalme de la fuente externa de tal modo de que no estorbe durante la conducción.

CUIDADO

¡La entrada AUX solo se debe utilizar para fuentes de audio!

Aviso

▪ El manejo de la fuente externa puede consultarse en el manual de instrucciones del respectivo fabricante.
▪ La fuente de audio externa, conectada a través de AUX, sólo podrá utilizarse si al mismo tiempo no hay ningún equipo conectado a través de MDI.
▪ Si a través de AUX-IN se ha conectado una fuente de audio externa que dispone de un adaptador para la alimentación de corriente externa, puede que se perturbe la señal de audio. Esto depende de la calidad del adaptador utilizado.

Requisitos de las fuentes de medios y archivos de audio

Fuente de medios	Requisitos para la reproducción
CD de audio (hasta 80 min) con un diámetro de 12 cm.	Especificación CD-Digital-Audio
CD-ROM, CD-R, CD-RW con un diámetro de 12 cm hasta máx. 700 MB (megabytes) en sistema de archivos ISO 9660 nivel 1 y 2, Joliet o UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5 Tarjetas de memoria SD y MMC de tamaño 32 mm x 24 mm x 2,1 mm o 1,4 mm en sistema de archivos FAT12, FAT16 y FAT32 hasta máx. 2 GB (gigabytes) y tarjetas de memoria SDHC hasta máx. 32 GB.	– Archivos MP3 (.mp3) con tasas de bits de 48 a 320 kbit/s o tasa de bits variable. – Archivos WMA (.wma) hasta 9,2 o hasta 10,0 mono/estéreo sin protección de copia. – Archivos de audio en formato OGG-Vorbis y MPEG4 AAC. – Listas de reproducción en formato PLS, B4S, ASX y WPL. – Nombre de archivo y rutas no superiores a 256 caracteres. – Estructuras de carpeta con un máximo de ocho niveles. – En CD de datos de audio máx. 256 carpetas y máx. 512 archivos. – En tarjetas de memoria máx. 2048 carpetas y máx. 15000 archivos, por carpeta máx. 6000 archivos.
Reproducción de archivos de audio mediante Bluetooth®[a].	– El teléfono móvil o la fuente de audio externa debe soportar el perfil de Bluetooth®A2DP.

Fuente de audio externa AUX	Posibilidad de reproducción de audio mediante clavija jack 3,5 mm.
Soporte de datos externo MDI	Compatible con interfaz multimedia MEDIA-IN.

[a] Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Modo de TELÉFONO

Acoplar un teléfono móvil o un aparato Bluetooth® al equipo

Para poder manejar un teléfono móvil u otro aparato Bluetooth® a través del equipo, es necesario acoplar ambos aparatos una vez.

Acoplamiento activo
En el acoplamiento activo, la búsqueda de teléfonos móviles se inicia a través del equipo.

Activar la función Bluetooth® en su teléfono móvil.

Pulse la tecla PHONE → SETUP.

- Ajustes Bluetooth - Ajustes de la función Bluetooth®
  - Buscar dispositivos - Buscar aparatos externos con la función Bluetooth® activada

El proceso de búsqueda puede durar unos 15 o 20 segundos. Cuando el proceso termine, en pantalla se visualizarán los nombres de los teléfonos móviles encontrados.

El teléfono móvil a acoplar puede elegirse pulsando directamente la tecla de función con el nombre del teléfono móvil o girando el botón de menú 15 y después, pulsando la tecla Conectar.

Confirme el acoplamiento al teléfono móvil. Dependiendo del tipo de teléfono móvil se mostrará un código PIN de 6 dígitos generado automáticamente (que según las instrucciones debe confirmarse en la pantalla del teléfono así como del equipo) o bien se debe introducir manualmente el código PIN de 4 dígitos mostrado en la pantalla del equipo.

Si el código es correcto, en la pantalla del equipo se visualizará un mensaje confirmando que el acoplamiento se ha realizado correctamente.

Acoplamiento pasivo
En el acoplamiento pasivo la búsqueda de dispositivos se inicia a través de su teléfono móvil.

Active la función Bluetooth® en su teléfono móvil.

Pulse la tecla PHONE → SETUP.

- Ajustes Bluetooth - Ajustes de la función Bluetooth®
  - Activar visibilidad BT - Activar la visibilidad del equipo en otros aparatos con función Bluetooth®

Inicie en el teléfono móvil la búsqueda de accesorios de audio Bluetooth®. El proceso de búsqueda puede durar unos 15 o 20 segundos. Cuando la operación haya finalizado, en el teléfono móvil se visualizará el equipo con el nombre **SKODA_BT**.

Realice la conexión mediante el teléfono móvil. Dependiendo del tipo de teléfono móvil se mostrará un código PIN de 6 dígitos generado automáticamente (que según las instrucciones debe confirmarse en la pantalla del teléfono así como del equipo) o bien se debe introducir manualmente el código PIN de 4 dígitos mostrado en la pantalla del equipo.

Si el código es correcto, en la pantalla del equipo se visualizará un mensaje confirmando que el acoplamiento se ha realizado correctamente.

Borrar aparatos acoplados
Al equipo se pueden acoplar un máximo de 4 teléfonos móviles o aparatos Bluetooth®. Si desea acoplar otro aparato, debe borrar primero un teléfono móvil o aparato Bluetooth®.

Pulse la tecla PHONE → SETUP.

- Ajustes Bluetooth - Ajustes de la función Bluetooth®
  - Lista de dispositivos acoplados - Lista de los aparatos acoplados al equipo
    - Borrar - Borrar el teléfono móvil o aparato Bluetooth® acoplado seleccionado.

Menú principal TELÉFONO

Menú principal TELÉFONO
Pulse la tecla PHONE.

Las diferentes funciones en el menú principal TELÉFONO pueden depender del equipamiento y las propiedades del teléfono móvil conectado.

El modo PHONE sólo puede activarse con el encendido conectado.

Al activar el equipo, éste se conecta automáticamente al teléfono móvil al que estuvo conectado en la última ocasión. Si no es posible establecer una conexión con ese teléfono móvil, el sistema intenta establecer automáticamente una conexión con el siguiente teléfono móvil que figure en la lista de dispositivos acoplados.

Teclas de función en el menú principal TELÉFONO

- Pulse la tecla PHONE.
  - - Conectar el mando por voz, sólo con la preinstalación para teléfono GSM II. Encontrará más información sobre el mando por voz en el manual de instrucciones del vehículo.
  - SOS - Establecimiento de llamada de emergencia, sólo con la preinstalación para teléfono GSM III con acoplamiento mediante el perfil rSAP. Encontrará más información sobre la preinstalación para teléfono GSM III en el manual de instrucciones del vehículo.
  - - Aceptar una llamada, marcar el número introducido. En el menú principal TELÉFONO se muestra la lista de llamadas tras la pulsación.
  - - Finalizar o rechazar llamada; sólo durante una conversación activa
  - - Elección de número
    - Borrar - Borrar cifras
    - - Marcación de número
  - - Abrir agenda
    - Buscar - Abrir la pantalla de entrada de datos para buscar en la agenda
    - Detalles - Visualizar la información de un registro de la agenda
  - - Abrir la lista de llamadas perdidas
    - Editar - Editar el número de teléfono
    - - Marcación de número
  - - Abrir la lista de números marcados
    - Editar - Editar el número de teléfono
    - - Marcación de número
  - - Abrir la lista de llamadas contestadas
    - Editar - Editar el número de teléfono
    - - Marcación de número
  - - Buzón de voz (debe haberse ajustado el número del buzón de voz) » página 17, *Ajustes en el modo TELÉFONO*

! ATENCIÓN

¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico. Utilice el sistema sólo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡Peligro de accidente!

Llamada telefónica y funciones durante una llamada telefónica

Las llamadas telefónicas se pueden recibir y atender aunque el equipo esté apagado.

En cuanto se haya iniciado la llamada a un número de teléfono o atendido a una llamada, cambia el menú principal TELÉFONO a la vista *Llamada de teléfono*.

Llamada saliente

Mediante el equipo se puede establecer una llamada telefónica directamente, introduciendo un número de teléfono seleccionado de la agenda, la lista de números de teléfono marcados o la lista de llamadas recibidas » página 16, *Teclas de función en el menú principal TELÉFONO*.

Si su vehículo está equipado con la preinstalación para teléfono GSM II, también se puede establecer la llamada telefónica mediante el mando de voz con la tecla de función » página 16, *Teclas de función en el menú principal TELÉFONO*.

Llamada entrante

- - Aceptación de una llamada telefónica
- - Rechazo de una llamada telefónica

Otras funciones durante una llamada telefónica

- Extras - Ofrece más funciones
  - Suprimir sonido - Conectar/desconectar el micrófono durante una conversación. El micrófono no registra la conversación en el vehículo y, por tanto, el interlocutor no la puede escuchar.
  - Manos libres - Conectar/desconectar el sistema de manos libres. La conversación no se transmite mediante los altavoces del vehículo, sino únicamente a través del altavoz del teléfono (conversación privada).
  - Retener llamada - "Ocultar" la conversación (se visualizará lo siguiente: "**Se retiene...**"). La conexión se mantiene en espera, pero no se transmite la conversación. Continuar llamada - La llamada continúa
  - Multiconferencia - Conexión de multiconferencia de todos los interlocutores » página 16, *Establecer una llamada de teléfono adicional*
  - Introducir números - Abre la pantalla para introducir datos para tonos de teclas DTMF

- Finalizar la llamada telefónica

Establecer una llamada de teléfono adicional

Pulse la tecla PHONE.

Seleccione un nuevo número de teléfono o un número guardado.

- Extras - Ofrece más funciones
  - Alternar llamada - Cambiar entre conversaciones
  - Multiconferencia - Conexión de multiconferencia de todos los interlocutores

Tonos de teclas DTMF
A cada una de las teclas del teléfono móvil se le ha asignado un determinado tono de tecla DTMF. Los tonos de teclas DTMF se utilizan, por ejemplo, para introducir una contraseña mediante el teléfono móvil o para seleccionar funciones en un "centro de atención telefónica".

Si durante una llamada se requiere la introducción de un tono de tecla DTMF, abra el campo de teclado pulsando la tecla de función Extras → Introducir números y siga las instrucciones (por ejemplo: "Si desea hablar personalmente con uno de nuestros empleados, pulse el 3").

Ajustes en el modo TELÉFONO

Pulse la tecla PHONE → SETUP.

- Ajustes Bluetooth[1] - Ajustes de la función Bluetooth®
  - Lista de dispositivos acoplados - Abre una lista de aparatos acoplados
  - Buscar dispositivos - Buscar aparatos externos con la función Bluetooth® activada
  - Activar visibilidad BT - Activar la visibilidad del equipo en otros aparatos con función Bluetooth®
  - Introducir PIN principal - Modificar el código de 4 cifras para acoplar aparatos
- Introducir núm. de buzón de voz - Introducir el número del buzón de voz del teléfono móvil
- Borrar lista de llamadas[2] - Borrar las listas de llamadas en la memoria de la unidad telefónica
- Apagar el teléfono[2][3] - Desconectar la unidad telefónica (el teléfono móvil permanece acoplado)
- Guardar agenda - Carga la agenda del teléfono móvil en la memoria del sistema de radio y GPS. Esta operación puede durar unos minutos.
- Reset - Restablecimiento de los ajustes de fábrica del equipo, se procede al borrado de los perfiles de usuarios

[1] Si el teléfono móvil se ha acoplado mediante la preinstalación para teléfono GSM III, esta función no está disponible. Consulte los ajustes de Bluetooth® de la preinstalación para teléfono GSM III en el manual de instrucciones del vehículo.

[2] Si el teléfono móvil se ha acoplado mediante la preinstalación para teléfono GSM III, esta función no está disponible.

[3] Si el teléfono móvil se ha acoplado mediante la preinstalación para teléfono GSM III con el perfil HFP, esta función no está activa.

Modo NAV (Navegación)

Información preliminar

La ruta se calculará de nuevo cada vez que se ignoren las recomendaciones de conducción o se abandone la ruta. El cálculo dura algunos segundos. Sólo entonces se podrán reproducir de nuevo las recomendaciones de conducción.

En las regiones que no están digitalizadas, o que sólo vienen parcialmente recogidas en los datos de navegación, el equipo seguirá intentando facilitar una ruta al destino. Tenga en cuenta de que posiblemente la ruta guiada al destino pueda ser parcialmente incorrecta, cuando, por ejemplo, las calles de un solo sentido y las categorías viales (autovía, carretera nacional etc.) no estén registradas o estén registradas sólo de forma parcial en los datos de navegación utilizados.

En cuanto a la introducción de una dirección (ciudad, calle), sólo se le facilitarán aquellas letras y símbolos que permitan una dirección que tenga sentido. Se reproduce una lista con posibles nombres. En casos de nombres compuestos de varias palabras, como p.ej. Torrejón de Ardoz, no se debe olvidar poner un espacio.

Pulsando el botón del menú 15, se puede repetir la última recomendación acústica. Mientras se escucha la recomendación, se puede modificar su volumen.

La antena no capta las señales emitidas por satélites GPS en túneles o garajes. En ese caso, el equipo se orienta exclusivamente con la ayuda de los sensores del vehículo y de un giroscopio interno.

ATENCIÓN

- ¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Un conductor distraído puede causar accidentes y lesiones. Como conductor, usted se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico. ¡Utilice las funciones del equipo de modo que mantenga su vehículo bajo control en cualquier situación!
- Sobre las recomendaciones de conducción, las siguientes tienen siempre prioridad:
  - el código de circulación, aunque contradiga los movimientos recomendados por el sistema,
  - la adaptación real a través de las señalizaciones, señales luminosas o indicaciones de la policía en el punto respectivo,
  - los hechos y circunstancias que prevalezcan en el punto afectado.
- Por favor, respete las reglas de tráfico al conducir.
- La señalización y las normas del código de circulación prevalecen siempre sobre las indicaciones del GPS.
- Aunque en los datos de navegación se hayan memorizado las calles de vía única, la zonas peatonales etc., la guía vial siempre se está cambiando. El equipo no respeta semáforos, señales de "stop" y "ceda el paso", prohibiciones de aparcar y parar ni tampoco estrechamientos viales ni límites de velocidad.
- Adapte en todo momento la velocidad de marcha al estado de la carretera, así como a las condiciones del tráfico y climatológicas. No se deje influir por el equipo para, por ejemplo, correr demasiado rápido por la niebla. ¡Peligro de accidente!
- El equipo y sus numerosas opciones se deberán utilizar sólo cuando el tráfico lo permita.
- Las recomendaciones de conducción emitidas pueden diferenciarse de la situación actual, p. ej. por obras o datos de navegación obsoletos. En tal caso respete siempre las normas del código de circulación e ignore la recomendación de conducción.
- Ajuste el volumen de forma que siempre se puedan percibir las señales acústicas del exterior, por ejemplo las sirenas de vehículos con prioridad, como los de la policía, ambulancias o bomberos.

Aviso

- No es necesario introducir todos los destinos (nombre de país, localidad, calles y destinos especiales) **incluyendo** todos los caracteres específicos nacionales (o bien específicos de otros idiomas).
- En función del país, algunas funciones del equipo no se podrán seleccionar en la pantalla a partir de una determinada velocidad. No se trata de una función errónea, sino corresponde a las prescripciones legales nacionales de cada país.

Datos del GPS y la tarjeta de memoria SD

Los datos del GPS ya se encuentran en el equipo desde la primera conexión y pueden por tanto usarse directamente para navegar.

Actualizar los datos de navegación

› Quite la protección de escritura mecánica en la tarjeta de memoria SD.
› Inserte la tarjeta de memoria SD » página 12, *Tarjeta de memoria SD*.

Después de introducir la tarjeta de memoria SD se visualizará automáticamente:
Asignar - Asignación de la tarjeta de memoria SD al equipo. Por razones de derechos de licencias, la tarjeta de memoria SD se asigna a su equipo y **no puede** usarse en otros equipos.

- Utilizar SD - Utilización de los datos de navegación directamente desde la tarjeta de memoria SD. En caso de que se deseen usar datos del GPS de unas zonas diferentes a las de la memoria del equipo, se pueden usar los datos directamente de la tarjeta de memoria SD para navegar. De este modo se dispondrá de dos conjuntos de datos del GPS diferentes. Así, no es necesario copiar los datos del GPS de la tarjeta de memoria SD a la memoria del equipo.
- Instalar - Copia de los datos del GPS de la tarjeta de memoria SD a la memoria interna del equipo. Se borran los datos de navegación "antiguos" en la memoria interna del equipo. Los datos borrados no pueden recuperarse » !.

Durante el proceso de copia no hay datos del GPS disponibles. El proceso tarda unas 2 horas.

¡No extraiga la tarjeta de memoria SD durante el proceso de copia de la tarjeta de memoria SD a la memoria interna del sistema de radio y GPS! ¡Esto puede estropear la tarjeta de memoria!

Proceso de copia manual

Si después de introducir la tarjeta de memoria SD con datos del GPS válidos **no se iniciara automáticamente** el proceso de copia, podrá iniciarlo manualmente.

Pulse la tecla NAV → SETUP.

- Base de datos de la navegación - Visualización de las opciones de datos del GPS
  - Instalar/utilizar datos de la SD - Instalación o uso de los datos del GPS de la tarjeta de memoria SD

CUIDADO

Si los datos del GPS de la memoria interna del equipo se sobrescriben con otra versión, **¡estos datos no pueden recuperarse**!

Aviso

Puede obtener una tarjeta de memoria SD con datos del GPS actuales o con datos de otros países de los accesorios originales ŠKODA.

Menú principal de navegación

Fig. 4
Menú principal de navegación

Activar el menú principal del GPS

Pulse la tecla NAV.

Alternar entre el menú principal del GPS y la vista de mapa

Pulse la tecla NAV - Cambio del menú principal *NAVEGACIÓN* a la vista de mapa.

Pulse de nuevo la tecla NAV - Cambio de la vista de mapa al menú principal de *NAVEGACIÓN*.

Activar información adicional

Pulse la tecla i - Información sobre la posición del vehículo y acceso a las funciones adicionales (destino con bandera, lista de rutas, bloquear apartado) » página 22, *Guardar pantalla adicional y "destino con bandera"*.

Teclas de función del menú principal NAVEGACIÓN
Mapa - Cambia a la vista de mapa

Dirección - Activar la pantalla para introducir la dirección de destino » página 21, *Introducir y guardar destinos*

Memoria de destinos - Abrir la lista de los destinos guardados manualmente

Últimos - Abrir la lista de los últimos destinos guardados automáticamente

Gasolinera - Abrir la lista de las gasolineras más cercanas » página 22, *Seleccionar estación de servicio o aparcamiento*

Aparcamiento - Abrir la lista de los aparcamientos más cercanos » página 22, *Seleccionar estación de servicio o aparcamiento*

Destino especial - Seleccionar destino especial » página 22, *Seleccionar el destino especial como destino*

Direcc. casa - Iniciar la ruta guiada a una dirección de casa ya memorizada. Durante la ruta guiada al destino, en este punto se visualizará la tecla de función Detener.

Destinos de la tarjeta de memoria SD
Mediante la aplicación web que se encuentra en las páginas web de ŠKODA, se pueden crear destinos como tarjetas de visita. Estos destinos se pueden importar con facilidad mediante la tarj. SD en el equipo.

Ajustes en el modo GPS (NAV)

Pulse la tecla NAV → SETUP.

Teclas de función en el menú - GPS
- Opciones de ruta - Ajuste de las opciones de ruta
  - Criterios de ruta - Fijación de los criterios para calcular la ruta
    - Rápida - Calcula la ruta más rápida a su destino, aunque eso requiera dar un rodeo
    - Económica - Calcula la ruta con el tiempo de conducción mínimo y el recorrido más corto
    - Corta - Ruta más corta hasta el destino, incluso si es necesario un tiempo de marcha superior. La ruta puede incluir tramos viales poco comunes, p. ej. caminos rurales.
  - Ruta dinámica - Conectar/desconectar el uso de los boletines de tráfico TMC para calcular la ruta » página 23, *Ruta guiada dinámica al destino utilizando TMC*
  - Evitar autopistas - Conectar/desconectar el uso de autopistas para calcular la ruta
  - Evitar vías de peaje - Conectar/desconectar el uso de vías de peaje para calcular la ruta
  - Evitar ferrys - Conectar/desconectar el uso de transbordadores para calcular la ruta Si no existe ninguna otra ruta (p. ej. no se puede llegar a una isla sin ferry), este tipo vial se incluye en el cálculo de la ruta aunque se haya excluido previamente.
  - Evitar carreteras de viñeta - Abrir la lista de países donde es obligatorio usar viñeta. Una marca significa que en el país seleccionado se excluyen todas las carreteras de viñeta obligatoria del cálculo de la ruta.
- Volumen de las indicaciones - Ajuste del volumen sonoro de las indicaciones de la navegación
- Día/Noche - Cambia entre la representación del mapa de día, noche y representación automática. La representación automática depende de la conexión y desconexión de la luz de cruce.
- Destinos espec. en mapa - Visualizar destinos especiales en la vista de mapa (solo aparcamientos, gasolineras y concesionarios ŠKODA)
- Autozoom - Cambia la escala del mapa automáticamente en función de la velocidad y la ruta recorrida (recorrido por autopista: escala de mapa pequeña - ciudad: escala de mapa grande)
- Indic. señales de tráfico - Conexión/desconexión de la visualización del límite de velocidad en el tramo de ruta actualmente recorrido (esquina superior izquierda de la pantalla)
- Indic. de la hora - Conmutar entre la siguiente información durante la ruta guiada al destino
  - Hora llegada - Visualización de la hora de llegada prevista al destino
  - Duración - Visualización del tiempo de marcha restante previsto hasta el destino
- Indicación hora - Conmutar la hora de llegada en:
  - Destino - Visualización de la hora de llegada prevista al destino final
  - Etapa - Visualización de la hora de llegada prevista a la etapa » página 21, *Introducir una etapa*
- Introducir dirección de casa - Introducir la dirección de casa
  - Ubicación - Guardar la posición actual como dirección de casa
  - Dirección - Introducir o modificar una dirección como dirección de casa
- Modo Demo -Conexión/desconexión del modo demo. Si el modo demo está conectado, al iniciar la ruta guiada al destino se puede especificar si debe realizarse en modo normal (ruta guiada al destino "real") o en modo demo (ruta guiada al destino virtual). En la ruta guiada al destino en modo demo, la ruta se recorre en modo virtual. La ruta guiada al destino virtual se repite al alcanzar el destino ficticio.

- Pto. de partida del modo Demo - entrada de un punto de salida ficticio para el modo demo.
- Borrar memoria de destinos - borrar la memoria de destinos o la lista de los últimos destinos.
  - Todas - Borrar todos los destinos de la memoria
  - Últimos - Borrar todos los destinos de la lista de últimos destinos
- Base de datos de la navegación - Visualización de información sobre el sistema de radio y GPS o los datos del GPS guardados en la tarjeta de memoria SD o uso de los datos del GPS directamente desde la tarjeta de memoria SD » página 19, *Datos del GPS y la tarjeta de memoria SD*.

Destinos

Introducir y guardar destinos

Introducir y guardar destinos manualmente
Pulse la tecla NAV → .

Al introducir la dirección, seleccione primero el país, luego la ciudad o el código postal. Después es posible precisar más la dirección determinando la calle y el número o un cruce de calles. Estos datos de la dirección se especifican en sucesivas pantallas de introducción de datos.

Si los datos para la ruta guiada al destino son suficientes, aparece la tecla de función Finalizado. Ahora puede empezar la ruta guiada al destino o se pueden introducir más detalles del destino.

- Guardar - Se abre la pantalla para introducir el nombre del destino
  - Borrar - Borrar el nombre del destino
  - Aceptar - Guardar nombre del destino
- Iniciar - Iniciar la ruta guiada al destino

Memoria de destinos
Pulse la tecla NAV → - Aparece la lista de destinos guardados manualmente (pulsando la tecla de función con un destino indicado puede iniciarse la ruta guiada al destino).

Girando el botón de menú 15, seleccione un destino que se desee renombrar, editar o borrar.

- Destinos SD - Mostrar la lista de los destinos guardados en la tarjeta de memoria SD
  - Importar - Importar en la memoria del equipo los destinos guardados en la tarjeta de memoria SD
    - Todas - Selección de todos los destinos en la tarjeta de memoria SD
    - Importar - Importación de los destinos seleccionados de la tarjeta SD en la memoria del equipo
  - Detalles - Visualización de más información sobre el destino
    - Importar - Selección para importar destinos mostrados
    - Iniciar - Iniciar la ruta guiada al destino
- Detalles - Visualizar más detalles del destino (nombre del destino, país, ciudad, etc.). La información visualizada puede modificarse.
  - Borrar - Borrar el destino seleccionado
  - Iniciar - Iniciar la ruta guiada al destino

Guardar últimos destinos
Pulsar la tecla NAV → - Se muestra la lista de los últimos destinos guardados automáticamente.

Si se pulsa uno de los destinos visualizados, el aparato cambia a la vista de mapa y empieza automáticamente la ruta guiada al destino.

- Detalles - Visualización de más detalles sobre el destino
- Guardar - Confirmar y guardar los nombres del destino
  - Borrar - Borrar el nombre del destino
  - Aceptar - Confirmar y guardar el nombre del destino
- Iniciar - Iniciar la ruta guiada al destino

Introducir una etapa
Durante la ruta guiada al destino se puede introducir otro destino como etapa. El destino intermedio indicado se alcanza antes de que la ruta guiada continúe hasta el destino final del viaje. El destino final es aquel destino para el que se inició primero la ruta guiada. Al introducir los datos tenga en cuenta siempre si desea introducir una etapa o el destino final.

Durante la ruta guiada al destino, pulse la tecla NAV - Cambio al menú principal del GPS.

Introduzca una dirección nueva o seleccione una ya guardada.

Etapa - Selecciona el destino introducido como etapa

Dest. nuevo - Finaliza la ruta guiada actual y selecciona el nuevo destino como destino final

Seleccionar estación de servicio o aparcamiento
Pulse la tecla NAV → - **Gasolinera** o - **Aparcamiento** - Se buscan gasolineras o aparcamientos en los alrededores de la ubicación actual.

- Guardar - Guardar en la memoria de destinos
- Detalles - Visualización de más detalles sobre el destino
  - Guardar - Guardar en la memoria de destinos
  - Iniciar - Iniciar la ruta guiada al destino

Seleccionar el destino especial como destino
Pulse la tecla NAV → - **Destino especial**.

- Ciudad - Buscar en el centro de una ciudad
- Aquí - Buscar en los alrededores de la ubicación actual

Abre un cuadro de búsqueda para seleccionar el destino especial introduciendo una "palabra clave" o una palabra que sea parte del nombre del destino especial. El destino especial se buscará en un radio de de 75 km.

Como "palabras clave" pueden utilizarse, p. ej. hotel, estadio, ŠKODA, o una parte del nombre de destino, como p. ej. lago, o palabras como hambre, sed, compras, diversión, etc.

Fíjese en la correcta introducción de la "palabra clave" (incluyendo los caracteres específicos).

- Borrar - Borrar los caracteres introducidos
- Buscar - Buscar con los parámetros indicados
  - Guardar - Guardar en la memoria de destinos
  - Detalles - Visualización de más detalles sobre el destino
    - Guardar - Guardar en la memoria de destinos
    - Iniciar - Iniciar la ruta guiada al destino

Guardar pantalla adicional y "destino con bandera"
Pulse la tecla - Abrir una ventana emergente.

Si la ruta guiada al destino **no está activa**, se abre una ventana emergente con detalles de la posición actual y las informaciones siguientes:

› Posición;
› Latitud y longitud;
› Nivel del mar (cuando se disponga de, como mínimo, 4 satélites);
› Estado GPS (GPS_FIX - se puede determinar la posición, GPS_FIX_3D - se puede determinar la altitud);
› Número de satélites disponibles y sintonizados (el número de los satélites disponibles determina el estado GPS).

Si la ruta guiada al destino **está activa**, se abre una ventana emergente del destino.

- Destino con bandera - Guardar la posición actual como "destino con bandera"

Ruta guiada al destino

Iniciar la ruta guiada al destino

Pulse la tecla NAV → Mapa - Cambio a la vista de mapa.

La ruta guiada al destino comienza con la tecla de función Iniciar.

La ruta guiada al destino también se puede iniciar en otras opciones del menú » página 21, *Introducir y guardar destinos*.

Orientación en el mapa durante la ruta guiada al destino

Fig. 5
Ejemplo de la visualización del mapa

Símbolos del mapa
- Brújula (en la esquina superior derecha de la pantalla), la flecha indica hacia el norte. Pulsando el símbolo puede seleccionarse una vista de mapa bidimensional (2D) o tridimensional (3D).

- Posición actual del vehículo y dirección de marcha

- Distancia al destino (en la esquina inferior izquierda de la pantalla)

- Distancia a la etapa (en la esquina inferior izquierda de la pantalla) - Sólo se indica si la ruta guiada al destino y la visualización de la hora de llegada prevista en el destino final están activas » página 20, *Ajustes en el modo GPS (NAV)*

- Hora de llegada prevista al destino o tiempo de conducción (en la esquina inferior derecha de la pantalla)

En la esquina inferior izquierda de la pantalla se visualiza más información, p. ej. flecha de dirección de marcha, límite de velocidad, etc.

Opciones de ajuste
Gire el botón de menú 15 - Cambio de la escala.

Pulse el botón de menú 15 - Repetición del último mensaje del GPS.

Tocar la pantalla - Visualización de las teclas de función Extras y Detener » página 23, *Detener la ruta guiada al destino*.

- Extras - Modificar opciones de la visualización del mapa
  - 2D Norte - bidimensional, desde arriba en orientación norte
  - 2D Vista - bidimensional, desde arriba en orientación de viaje
  - 3D Vista - tridimensional, oblicua, desde delante ("vista de pájaro")
  - Mapa general - La ruta calculada se visualiza desde la posición actual hasta el destino en un mapa general (durante la ruta guiada al destino activa)
  - Lista de rutas - Lista de los tramos de ruta » página 23, *Visualizar tramos de ruta*

Detener la ruta guiada al destino

Durante la ruta guiada al destino, pulse la tecla NAV (o toque en la pantalla) → Detener - Finalizar la ruta guiada al destino (detener).

Continuar la ruta guiada al destino
Pulse la tecla NAV → Iniciar - Continuación de la ruta guiada al destino desde la posición actual del vehículo.

Excluir tramo manualmente

Bloquear manualmente los tramos de ruta que quedan por delante (p. ej. por perturbaciones de tráfico indicadas)
Pulse la tecla i → Ruta.

- Atasco delante - Girando el botón de menú 15 desde la posición actual se marca la longitud del tramo a bloquear. La longitud del tramo actualmente bloqueado se indica en la línea inferior de la pantalla. Al alcanzar la longitud máxima bloqueable se indica "**(Máx)**" detrás de los datos de longitud del rótulo.
  - Aceptar - Confirmar la longitud del tramo bloqueado

Para **quitar** el **bloqueo** del tramo restante pulsar la tecla i → Ruta.

- Elim. excl. atasco - Quitar el bloqueo manual del tramo

Bloquear tramos mediante la lista de rutas
Pulse la tecla i → Ruta.

- Lista rutas - Lista de los tramos de ruta
  - Bloquear - Seleccionar el inicio del tramo a bloquear
  - Bloq. hasta - Seleccionar el final del tramo a bloquear

Para **quitar** el **bloqueo** del tramo, pulse la tecla i → Ruta.

- Elim. excl. atasco - Quitar el bloqueo del tramo

Visualizar tramos de ruta

Ventana emergente durante la ruta guiada al destino
Pulse la tecla i → Ruta.

- En la Lista rutas se visualizará una lista de aquellos lugares por los que aún hay que pasar (nombres de calles, identificación de la vía y tramos viales).
  - Detalles - Visualizar detalles del tramo seleccionado

Ruta guiada dinámica al destino utilizando TMC

Condiciones previas para la ruta guiada dinámica al destino
El TMC (Traffic Message Channel) es un servicio de datos de radiodifusión digital para la transmisión **continua** de boletines de tráfico.

Si en su ubicación actual puede sintonizar una emisora de tráfico TMC, los mensajes de TMC se actualizarán de forma constante en un segundo plano. Los boletines de tráfico TMC recibidos se visualizarán en una lista » página 25, *Visualizar boletines de tráfico TMC*.

La calidad de los boletines de tráfico emitidos depende de la redacción de tráfico de la emisora radiofónica. La sintonización de los boletines de tráfico TMC no se puede activar o desactivar.

La emisora sintonizada no tiene por qué ser la emisora TMC.

Si la función de ruta dinámica » página 20, *Ajustes en el modo GPS (NAV)* está activada y el sistema de radio y GPS ha calculado una ventaja de tiempo para el desvío de una perturbación del tráfico existente en la ruta, se calculará automáticamente una ruta alternativa.

El equipo sólo entonces puede procesar y visualizar los boletines de tráfico TMC, si para la zona por la que se está conduciendo actualmente hay datos de navegación memorizados en la memoria de equipo o si se pueden consultar a través de una tarjeta de memoria SD introducida.

Pulsando la tecla selectora de áreas TMC se pueden reproducir los boletines de tráfico TMC actuales.

Las perturbaciones de tráfico sintonizadas por medio de TMC que se encuentran en la ruta, se reproducen en el mapa por medio de un símbolo de color. Las perturbaciones de tráfico que no se encuentran en la ruta, se reproducen en el mapa por medio de un símbolo de color gris. El posicionamiento del símbolo TMC indica el inicio de una perturbación de tráfico y la dirección, si ambas cosas se han definido mediante el boletín de tráfico TMC.

Si la función de ruta dinámica » página 20, *Ajustes en el modo GPS (NAV)* está activada y el sistema de radio y GPS ha calculado una ventaja de tiempo para el desvío de una perturbación del tráfico existente en la ruta, se calculará automáticamente una ruta alternativa.

El nuevo cálculo de la ruta se indica mediante un mensaje del GPS correspondiente. El mismo mensaje se produce si al calcular la ruta inicial había una perturbación del tráfico que ahora ha desaparecido.

Aviso

- Evitar o rodear un atasco de acuerdo con los boletines de tráfico TMC no siempre supondrá una ventaja y ahorro de tiempo, por ejemplo si el trayecto alternativo está sobrecargado de tráfico.
- Si las perturbaciones del tráfico de la ruta aún no han sido registradas por los boletines de tráfico TMC, también pueden introducirse manualmente los tramos bloqueados » página 23, *Excluir tramo manualmente*.

Modo TMC

Visualizar boletines de tráfico TMC

Los boletines de tráfico TMC se consultan durante la optimización de la ruta en caso de perturbaciones de tráfico durante la ruta guiada al destino » página 23, *Ruta guiada dinámica al destino utilizando TMC*.

En la vista detallada se pueden hojear todos los boletines de tráfico sintonizados sucesivamente utilizando para ello las teclas funcionales.

Pulse la tecla TMC - Visualización de la lista de boletines de tráfico actuales.

- Detalles - Visualizar detalles de un boletín de tráfico seleccionado de la lista

Pulse la tecla i - Visualizar el nombre de la emisora TMC sintonizada.

Las perturbaciones de tráfico se reproducen en la vista detallada y en el mapa por medio de un símbolo correspondiente. La dirección en la que se encuentra la perturbación de tráfico, se visualiza en color. Una perturbación de tráfico en ruta (en dirección de marcha) se visualiza de color rojo, y de color gris en dirección contraria.

Aviso

- Si en su ubicación actual puede sintonizar una emisora de tráfico TMC, los mensajes de TMC se actualizarán de forma constante en un segundo plano. La emisora sintonizada no tiene por qué ser la emisora TMC.
- Los boletines de tráfico TMC solamente se pueden guardar en el sistema de radio y GPS si hay datos de navegación disponibles para la zona que se recorre.
- La eficacia de la navegación con ruta guiada dinámica al destino depende de los boletines de tráfico emitidos. Las responsables del contenido de los boletines de tráfico son las emisoras que los emiten.
- Los boletines de tráfico TMC también se requieren para la ruta guiada dinámica al destino.
- Evitar o rodear un atasco de acuerdo con los boletines de tráfico TMC no siempre supondrá una ventaja y ahorro de tiempo, por ejemplo si el trayecto alternativo está sobrecargado de tráfico.

Ajustes de la emisora de tráfico TP y boletines de tráfico TMC

Pulse la tecla TMC → SETUP.

- Emisora de tráfico (TP) - Conectar/desconectar el boletín de tráfico TP
- Ruta dinámica - Conectar/desconectar el uso de los boletines de tráfico TMC para calcular la ruta » página 23, *Ruta guiada dinámica al destino utilizando TMC*.

Visualización de los asistentes ópticos al estacionamiento

Visualización del sistema óptico de estacionamiento (OPS)

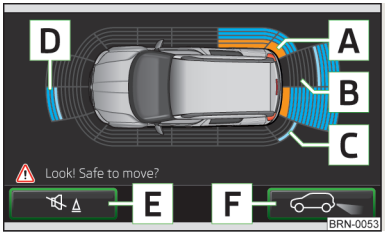

Fig. 6
Ejemplo de indicación de la pantalla del equipo

Al estacionar y realizar maniobras, se muestran en la pantalla del equipo los obstáculos situados en el entorno del vehículo.

Más información sobre el aparcamiento asistido » *Manual de instrucciones*, capítulo *Sistemas de asistencia*.

Descripción de la imagen

- A Un obstáculo reconocido en el área de colisión. **¡No continúe el viaje!**
- B Un área sin obstáculo reconocido o un área libre entre el parachoques y un obstáculo.
- C Un obstáculo reconocido fuera del área de colisión.
- D Un área situada detrás del obstáculo reconocido.
- E Activar/desactivar la asistencia acústica de aparcamiento.
- F Cambiar a la visualización de la cámara para marcha atrás » fig. 7 de la página 26.

Visualización de la cámara para marcha atrás

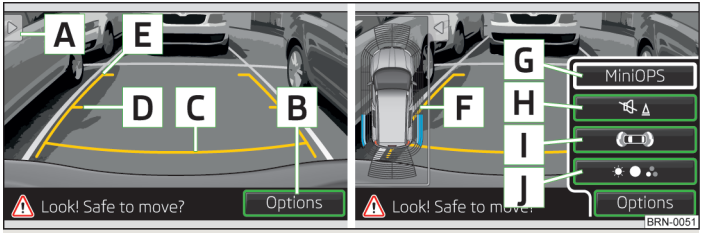

Fig. 7 **Ejemplo de indicación de la pantalla del equipo**

La cámara para marcha atrás supervisa el área situada detrás del vehículo.

El área supervisada se muestra en la pantalla del equipo.

Más información sobre el aparcamiento asistido » *Manual de instrucciones*, capítulo *Sistemas de asistencia*.

Descripción de la imagen

- A Activación/desactivación de la visualización OPS reducida.
- B Menú con funciones adicionales.
- C La distancia detrás del vehículo es aproximadamente de 40 cm (distancia segura) » !.
- D La distancia detrás del vehículo es aproximadamente de 1 m » !.
- E La distancia detrás del vehículo es aproximadamente de 2 m » !.
- F Visualización OPS reducida.
- G Activación/desactivación de la visualización OPS reducida.
- H Activar/desactivar la asistencia acústica de aparcamiento.
- I Cambio a visualización OPS » fig. 6 de la página 26.
- J Ajuste de la pantalla - brillo, contraste y color.

! CUIDADO

La distancia indicada es aproximada. La distancia indicada "se desplaza" en función del estado de carga del vehículo y la inclinación de la calzada. ¡Hay peligro de colisión!

Índice alfabético

A

Activación del equipo 4
Ajustar volumen 4
Ajustes
Ajustes básicos del sistema 7
Boletines de tráfico TMC 25
Emisora de tráfico TP 25
GPS 20
Media 10
Radio 8
Sistema 7
Sonido 7
Teléfono móvil 17
Volumen 4
Antirrobo 2
Aparcamiento 22
AUX 12

B

Boletín de tráfico 9

C

CD
Cargar 11
Extraer 11
No se puede leer el CD 11

D

DAB 9
Desactivación del equipo 4
Destino
Destino bandera 22
Destino especial 22
Guardar 21
Introducción 21
Ruta guiada al destino 22
DTMF 17

E

Entrada externa
AUX 12
MDI 12
Estación de servicio 22

F

Fuentes externas 12

G

Generalidades 2
GPS
Actualización de los datos del GPS 19
Ajustes 20
Detener la ruta guiada al destino 23
GPS desde la tarjeta de memoria SD 19
Iniciar la ruta guiada al destino 22
Introducir y guardar destinos 21
Orientación en el mapa 22
Visualizar tramos de ruta 23

I

Instrucciones de seguridad 2
iPod 12

M

MDI 12
Media
Ajustes 10
Menú principal 10
Opciones de reproducción 10
Medios
Acoplar un aparato Bluetooth 15
Requisitos de las fuentes de medios 13
Requisitos de los archivos de audio 13
Menú principal
MEDIA 10
Navegación 19
RADIO 8
TELÉFONO 15
Modo
MEDIA 10
NAVEGACIÓN 18
RADIO 8
SETUP 7
TELÉFONO 15
TMC 25
Modo PHONE
Menú principal 15

N

Navegación
Excluir tramo manualmente 23
Menú principal 19

P

Pantalla 2
Limpieza 2
Manejo 5
Pantalla para introducir datos con teclado 5

R

Radio
Ajustes 8
Borrar las emisoras guardadas 8
DAB 9
Memorizar emisora 8
Menú principal 8
Seleccionar gama de frecuencias 8
RDS 8

Ruta guiada dinámica al destino 23

T

Tarjeta de memoria SD 12
Actualización de los datos del GPS 19
GPS desde la tarjeta de memoria SD 19
Tarjeta SD 12
Teléfono
Acoplar un teléfono con Bluetooth 15
Menú principal 15
Teléfono móvil
Agenda 16
Ajustes 17
Funciones durante una llamada telefónica 16
Indicación de número de teléfono 16
Llamada telefónica 16
TMC
Boletines de tráfico de texto 25
Ruta guiada dinámica al destino 23
Tonos de teclas DTMF 17
TP
Boletín de tráfico 9
Pantalla 9

V

Vista del equipo 4

ŠKODA AUTO a.s. trabaja permanentemente en el perfeccionamiento técnico de todos sus tipos y modelos. Le rogamos tenga comprensión si, por este motivo, pueda variar en todo momento el volumen de suministro con respecto a la forma, equipamiento y técnica de los vehículos. Los datos sobre volumen de aspecto, rendimiento, medidas, pesos, normas y funciones del vehículos corresponden al estado de información al cierre de la edición. Algunos equipamientos se implementan posteriormente o sólo se ofrecen en determinados mercados; le facilitarán esta información los concesionarios ŠKODA. Por ello no pueden realizarse reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y descripciones que contiene este manual.

Queda prohibida la reproducción, copia, traducción o cualquier otro uso, incluso parcial, sin la autorización por escrito de ŠKODA AUTO a. s.

ŠKODA AUTO a. s. se reserva expresamente todos los derechos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual.

Queda reservado el derecho a efectuar cualquier modificación.

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2013

www.skoda-auto.com

Amundsen+
Navigacní systém španělsky 11.2013
S00.5615.06.60
3T0 012 760 CE